



TechBook

in.k500

intuitive color keypad



Compact

Full color control

Versatile






Installation

Installation errors

WANNEER U HET BAD OPSTART KAN HET ZIJN DAT U DE VOLGENDE MELDING ZIET.

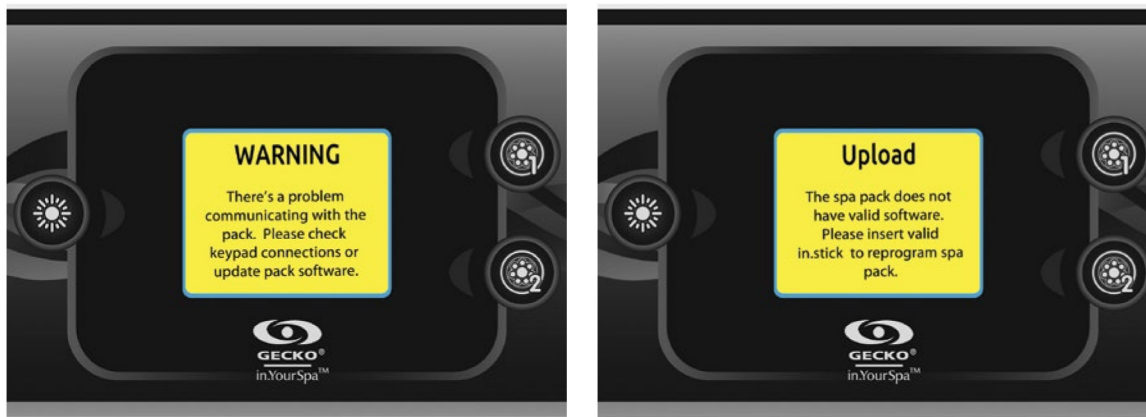

VOLG DE INSTRUCTIE OP OF NEEM CONTACT OP MET DE INSTALLATEUR.

Power-up message


DE DISPLAY ONHOUD NIET DE DATUM EN TIJD ,DEZE DIEN T U OPNIEUW IN TE STELLEN NA STROOMONDERBREKING.





Keypad functions

in.k500 keypad layout

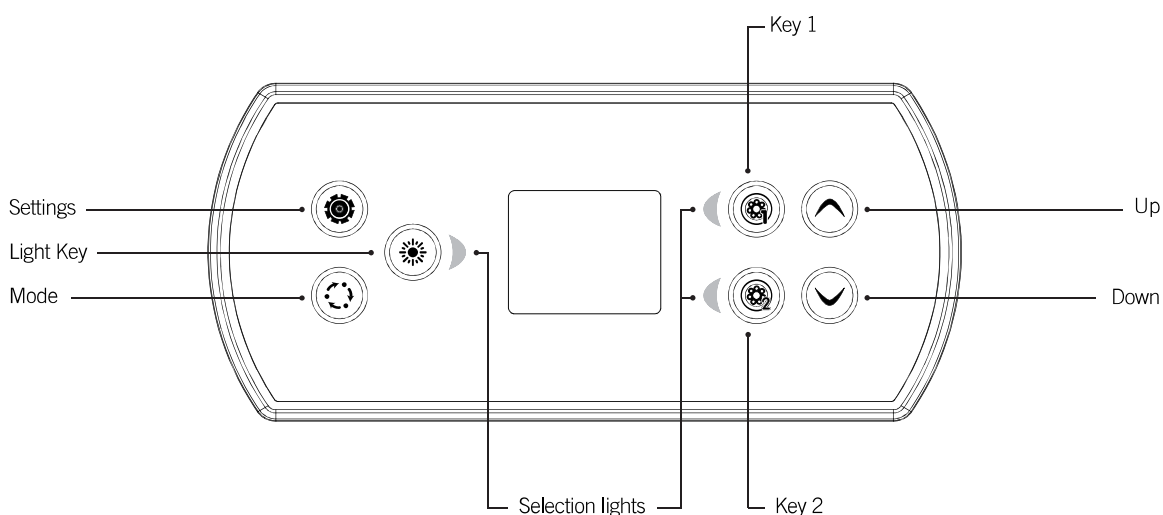

**Functions for keys 1 and 2 will depend on your system's low level configuration.*

Settings key

DOOR DEZE TOETS IN TE DRUKKEN GAAT U NAAR HET INSTELLING MENU, IN HET HOOFSTUK INSTELLINGEN KUNT U ZIEN DOOR WELK MENU U KUNT BLADEREN ,

Mode key

MET DEZE TOETS BEDIENT U DE EVT OPTIONELE OPTIES ZOALS BV DE AUDIO



Power

DOOR HET DRUKKEN OP EEN WILLEKEURIGE TOETS ACTIVEERT U DE DISPLAY

Main screen

OP HET SCHERM ZIET U DE TIJD, TEMPERATUUR , EN BV BERICHTEN OVER WAT DE SPA AAN HET DOEN IS.

Keypad functions



Start or stop accessories

TOETS 1 ACTIVEERT BIJ 1 X DRUKKEN POMP 1
NOGMAALS DRUKKEN ACTIVEERT POMP 2
NOGMAALS DRUKKEN STOPT POMP 1 EN
NOGMAALS DRUKKEN STOPT POMP 2.

TOETS 2 WERKT HETZELFDE MAAR DAN VOOR
POMP 3 EN DE AIRBLOWER.

DE LIGHT KNOP ACTIVEERT DE LEDVERLICHTING.
DOOR DEZE AAN EN UIT EN WEER AAN TE ZETTEN
VERANDERT DE KLEUR OF PROGRAMMA VAN DE
LEDVERLICHTING.



Water temperature

DE WATERTEMPERTUUR WORD VERMELD
RECHTSBOVEN IN HET SCHERM.
DE INGESTELDE TEMPERATUUR VERSCHIJNT ALS U
DE UP OF DOWN TOETS IN DRUKT.
MET DEZE TOETSEN STELD U OOK DE
TEMPERATUUR IN OP DE GEWENSTE
TEMPERATUUR.

ALS DE GEVRAAGDE TEMPERATUUR LAGER IS ALS
DE TEMPERATUUR VAN HET WATER VERSCHIJNT
OP HET DISPLAY „COOLING TO XX,, IS DE
TEMPERTUUR LAGER ALS INGESTELD DAN STAAT
ER VERMELD „HEATING TO XX,,



Keypad functions



Settings

OP HET SCHERM VERSCHIJNEN DE VOLGENDE STAPPEN ALS U OP TOETS SETTINGS DRUKT

- *Water care*
- *Audio (if installed)*
- *in.clear-200 linked version*
- *Standby*
- *Maintenance*
- *Date & time*
- *Keypad*
- *Wi-Fi*
- *Config*
- *Restore*
- *About*

MET DE UP EN DOWN TOETS BLADERD U DOOR HET MENU.

BEVESTIGEN DOET U MET DE KNOP LIGHT EN POMP 1.

OP ELK MOMENT KUNT U HET MENU VERLATEN DOOR OP TOETS SETTINGS TE DUWEN

Keypad functions



Water care

IN WATERCARE KUNT U ALLE INSTELLINGEN INVOEREN VOOR DE FILTERCYCLUS EN HEATING INSTELLINGEN. KIES ; AWAY ,BEGINNER,ENERGY SAVING, SUPER ENERGIE SAVING ,WEEKENDER NAAR GELANG U DE SPA GEBRUIKT. U BLADERD HIER DOORHEEN MET GEBRUIK VAN DE UP EN DOWN TOETS. MET DE LIGHT TOETS Kiest u uw instellingen een groen vinkje verschijnt als u iets heeft ingesteld.

IN DE ECONOMY STAND ZAL DE SPA DE TEMPERATUUR 7 GR ONDER DE INGESTELDE TEMPERATUUR HOUDEN.

Water care modes



Away:

IN DEZE STAND STAAT DE SPA IN ECONOMY MODE EN DAALT DE TEMPERATUUR.



Beginner:

DE SPA ZAL NOOIT IN ECONOMY MODE GAAN EN FILTEREN ZAL AUTOMATISCH GAAN.



Energy Savings:

DE SPA GAAT AUTOMATISCH OP ECONOMY MODE TIJDENS DE PIEKUREN BEHALVE IN HET WEEKEIND.



Super Energy Savings:

DE SPA GAAT AUTOMATISCH OP ECONOMY STAND OOK IN HET WEEKEIND.



Weekender:

DE SPA GAAT VAN MAADAG T/M VRIJDAG IN ECONOMY MODE EN IN HET WEEKEIND OP STANDAARD.



Keypad functions



Modifying schedules

OM INSTELLINGEN IN TE STELLEN DRUK OP TOETS 1

U KUNT DE FILTERCYCLUS EN ECONOMY MODUS INSTELLEN OP TIJDEN DAT U WILT.

GEBRUIK DE UP EN DOWN TOETS OM UW INSTELLING TE KIEZEN.

GEBRUIK DE LIGHT TOETS OM DOOR HET MENU TE SCROLLLEN.



U KUNT VERSCHILLENDE KEUZES INSTELLEN;

(Mon-Fri, weekend, every day, or single days).

DIT SCHEMA WORD ELKE WEEK HERHAALD. DE TIJD EN DUUR VAN DE CYCLUS KUNT U PER 30 MIN INSTELLEN. HEEFT U HET INGESTELD DAN KUNT U MET TOETS POMP 1 WEER TERUG GAAN NAAR MENU.

DE FILTERCYCLUS IS BEST 2 X PER DAG 2 UUR MET 12 UUR TUSSEN DE STARTTIJD.



Audio

DE K500 DE Audio section IN HET SETTINGS MENU OF IN STREAM GEEFT U DE OPTIE OM BLUETOOTH IN OF UIT TE SCHAKELEN.

IN HET MENU KUNT U KIEZEN UIT ;BLUETOOTH AAN/UIT ,ON/OFF SWITCH EN GELUIDSINSTELLINGEN.

Keypad functions



Date and time

HIER STELT U MBV DE UP EN DOWN TOETS EN DE LIGHT TOETS DE TIJD EN DATUM IN .
MET TOETS POMP 1 GAAT U TERUG.



Keypad settings

HIER KUNT U DE DISPLAY INSTELLEN
,TAAL,TEMPERATUUR C OF F ,ROTATIE DISPLAY ENZ.

ALS U DE DISPLAY ROTEERD BLIJVEN DE KNOPPEN WEL
HETZELFDE WERKEN.



U KUNT DE DISPLAY LOCKEN DOOR 3 SOORTEN LEVELS;
UNLOCK,PARTIAL OF FULL.DE PARTIAL LOCK
BLOkkeerd DE OPTIES IN HET INSTELLINGSMENU.
DE FULL LOCK BLOkkeerd ALLE FUNCTIES.
VOOR UNLOCK HOUD TOETS POMP 1 INGEDRUKT VOOR
ZEKER 5 SECONDEN.



Keypad functions



WiFi

IS UW SPA UITGERUST MET DE WIFI MODULE IN.TOCH DAN KUNT U HIER DE INSTELLINGEN REGELLEN.

VOOR VERBINDEN VAN DE IN.TOCH NAAR EEN DRAADLOOS NETWERK ,GEBRUIK DE UP/DOWN TOETSEN OM NAAR DE WIFI OPTIE TE GAAN IN HET INSTELLINGEN MENU EN SELECTEERD HET MET DE LIGHT TOETS.

NA EEN PAAR SECONDEN VERSCHIJNT HET BESCHIKBAAR NETWERK EN DE STERKTE HIERVAN. GEBRUIK UP EN DOWN OM HET GEWENSTE NETWERK TE KIEZEN EN SELECTEER MET TOETS LIGHT.



IS HET EEN BEVEILIGD NETWERK DAN GEEF WACHTWOORD IN.

GEBRUIK;

- UP/DOWN VOOR LETTERKEUZE,CIJFER,SYBOL
- TOETS 2 CURSOR VOORUIT
- TOETS 1 BACKSPACE
- LIGHT BEVESTIGING

ALS ER GEEN WACHTWOORD IS VERBIND HIJ AUTOMATISCH



WANNEER ER VERBINDING IS ZAL ER EEN VINKJE IN EEN GROEN RONDJE VERSCHIJNEN.

IN HET WIFI LOGO ZIET U DE VERBINDING

GEEL = NIET VERBONDEN

GEEL MET WACHTICOON =VERBINDING ZOEKEN

GROEN = VERBONDEN

ROOD =GEEN VERBINDING MET IN.TOCH ,DEZE MOET U DAN RESETTEN.

Keypad functions



Config

DEZE INSTELLING NIET VERANDEREN !! DIT IS
INGESTELD BIJ DE INSTALLATIE VAN UW BAD.
HIERIN WORD INGESTELD HOE UW SPA IS
AANGESLOTEN EN AFGEZEKERD OP UW
STROOMNET.

Wateronderhoud van uw Royalty spa.

Voor uw gezondheid en een langere levensduur van uw spa is het zeer belangrijk om het water in de spa goed bij te houden, neem best een vaste dag voor het onderhoud van uw spa.

Test wekelijks alle waardes en voeg zo nodig producten toe om de waardes te verbeteren.

Vooral Alkaline en Ph waarde zijn zeer belangrijk, een te lage waarde kan schade aan cover, kussens en alle andere onderdelen van de spa veroorzaken!

	Goede waarde	Verhogen	verlagen
Alkalinity	80-180	Alkali balancer TA+	PH-
PH	7.2-7.8	PH+	PH-
Chloor	3ppm	Chloorgranulaat	

Voeg wekelijks een bekertje Aquafinesse toe aan het water, dit product zorgt dat u geen vervuiling krijgt in uw leidingen.

Reinig ook wekelijks uw filter: spuit met uw tuinslang goed het vuil weg tussen de lamellen van de filter.

Wanneer uw filter niet meer goed schoon wordt kunt u evt Aquafinesse filter tabs gebruiken om deze grondig te reinigen.

De filter gaat een half jaar tot een jaar mee.

Reinig de waterlijn ook elke week met een vezeldoekje of spa spons.

Het water dient ongeveer om de drie maanden te worden verversd omdat het water dan verzadigd is van de producten en vuil. Ga als volgt te werk:

- 1) Zet de stroom uit van de spa.
- 2) Open de uitloop van de spa (linksom draaien en uittrekken), of gebruik een pomp.
- 3) Reinig de kuip evt met citrus cleaner.
- 4) Vul het bad weer via het filterhuis en zet de stroom pas weer aan zodra het waterniveau voldoende is.

Het gebruik van verkeerde producten of verkeerd gebruik van producten kan uw spa beschadigen!

Bestel uw producten via onze website of scan deze code:

